

目录

1 驱动安装.....	2
2 软件说明.....	4

1 驱动安装


驱动版本：CH340G

驱动下载地址：http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html

进入网页点击下载驱动。




打开下好的驱动程序

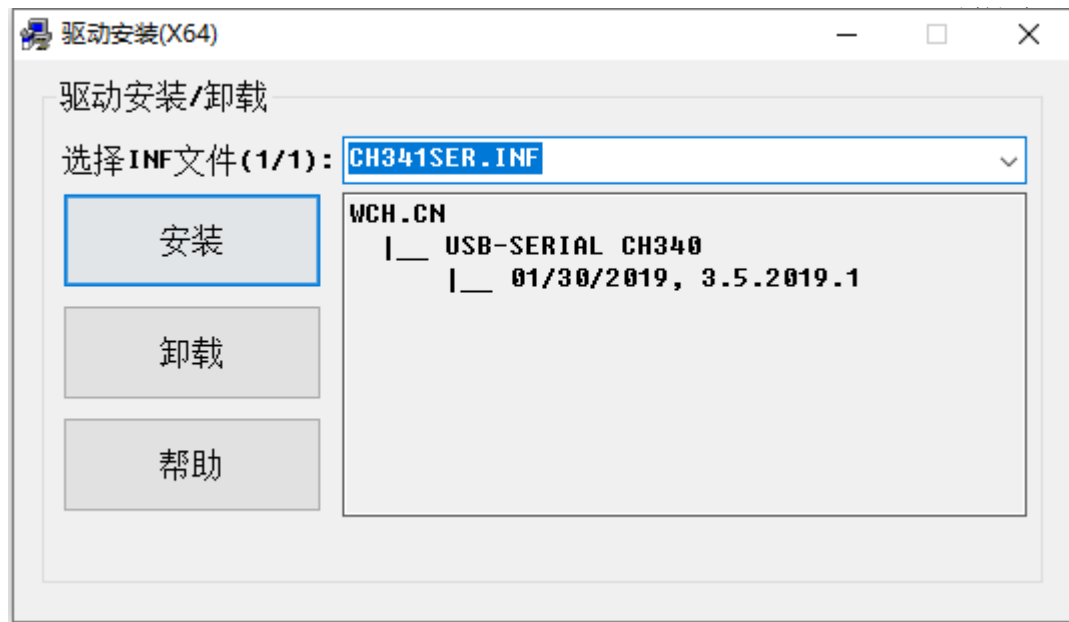


点击安装即可。

2 软件说明

本设备使用时需要先安装脉冲发生器软件，该软件界面如图所示。

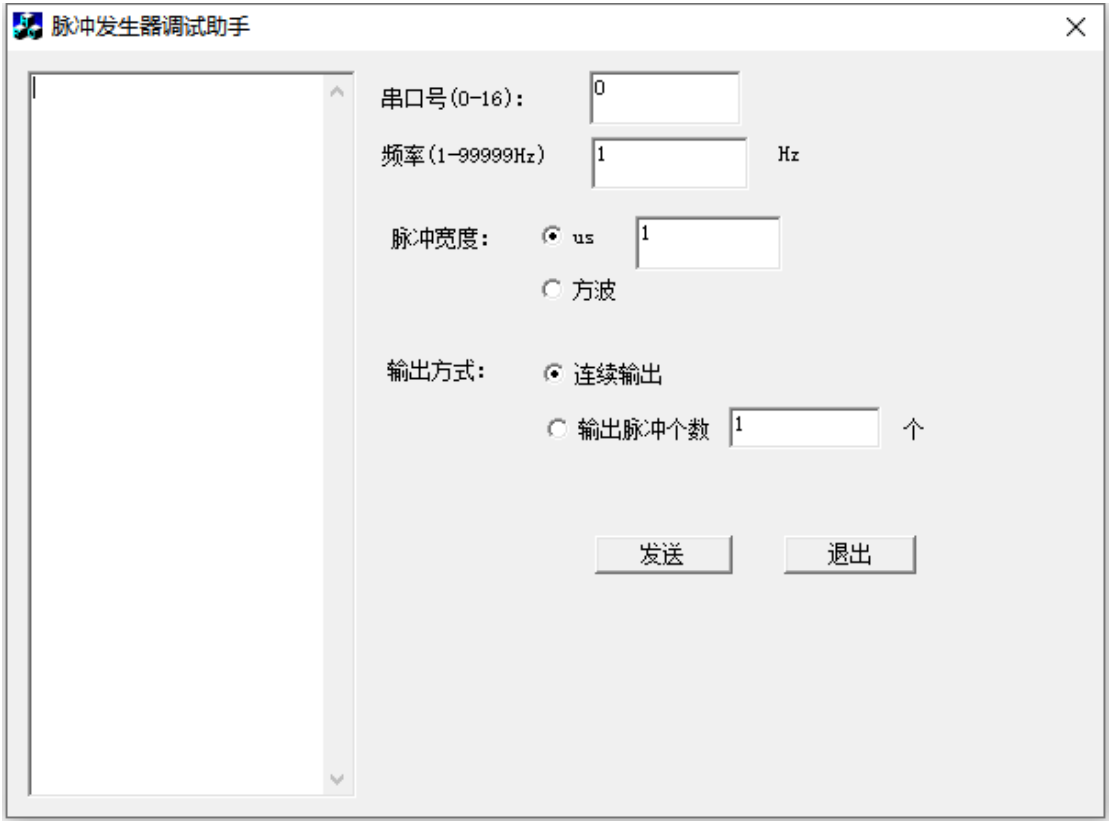


串口号表示当前 PC 机和设配链接使用的串口通道号，可以通过设备管理器查看串口号。

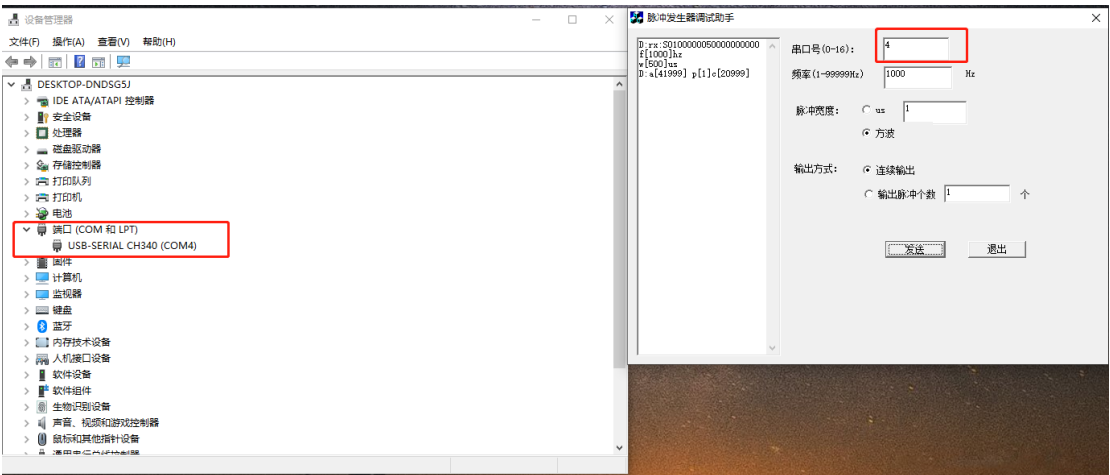

频率代表设备的光耦输出频率，脉冲宽度和输出方式控制输出频率的波形和个数。

设置完成后点击发送按键成功后，调试助手左侧会给出当前设置的文本信息。

按照图示设置。

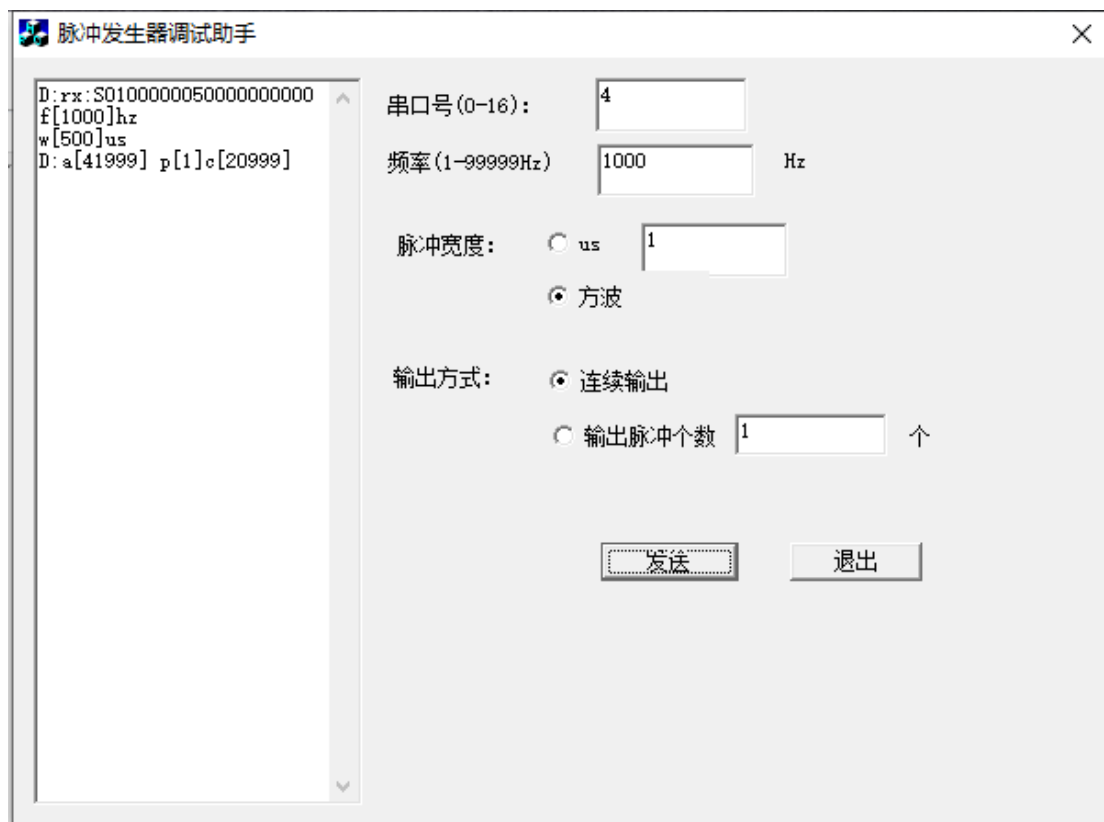

可以的一个频率为 1khz 的方波。

